


## ANWEISUNG FÜR INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

### Empfänger-Steckkarte Funk-RWA für EMB 7300

#### Empfänger-Steckkarte Funk-RWA für EMB 7300

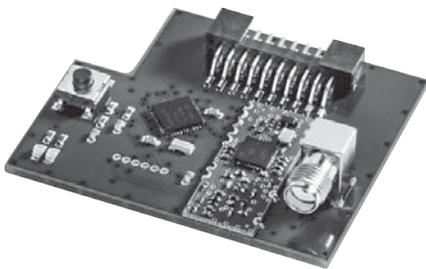

**Artikel-Nr.:** 528738

**Anwendung:** Steckkarte zur Funk-Kommunikation zwischen der **AUMÜLLER** RWA-Zentrale **EMB 7300** und bis zu 10 **Funk-HSE**.

**Betriebsspannung:** 24 V DC

**Umgebungstemperatur:** -5°C ... + 40°C

**Relative Luftfeuchte:** (nicht Kondensat) 5% ... 90%

**Gehäuse:** ohne (bestückte Leiterplatte)

**Abmessungen (BxH):** 51 x 42 mm

**Anschlüsse:** SMA-Antennenanschluss

#### Verwendungsbereich der Empfänger-Steckkarte Funk-RWA

Die Steckkarte ist ausschließlich geeignet zur Verwendung in **AUMÜLLER** RWA-Zentralen **EMB 7300**!

#### Funktionen:

- Steckkarte zur Funk-Kommunikation zwischen der **AUMÜLLER** RWA-Zentrale **EMB 7300** und bis zu 10 **Funk-HSE**.
- Aufbau einer bidirektionalen Kommunikation zwischen **Funk-HSE** und **EMB 7300**.



Den Einbau und Anschluss im spannungslosen Zustand vornehmen! Spannungsversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern!



Gewährleistungsansprüche setzen fachgerechte Montage, Installation und Wartung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Angaben des Herstellers der RWA-Zentrale voraus.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.



Beim Einbau der **Empfänger-Steckkarte Funk-RWA** unbedingt die Angaben in dieser und der Montageanweisung der RWA-Zentrale beachten.

Zur Inbetriebnahme wird die lizenzierte Version der Konfigurationssoftware **EMB 7300** benötigt!

Diese finden Sie auch auf unserer Homepage [www.aumueller-gmbh.de](http://www.aumueller-gmbh.de)

Diese Anweisung über die Lebensdauer des Produktes aufbewahren.

**Einbau und Austausch der Empfänger-Steckkarte Funk-RWA:**

Es sind folgende Schritte einzuhalten:



1. Zentrale zuerst von Netz- und Akkuspannung trennen.
2. Steckkarte vorsichtig in korrekter Richtung einsetzen.
3. Wenn korrekt eingesteckt, Versorgungsspannung wieder zuschalten.



**Steck-Richtung beachten:**  
Taster muss Richtung Grundplatine zeigen.



Die Grundplatine verfügt über einen BUS-Steckplatz zum Einsatz der **Empfänger-Steckkarte Funk-RWA**.

**Installation der Empfänger-Steckkarte Funk-RWA**

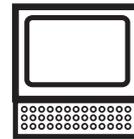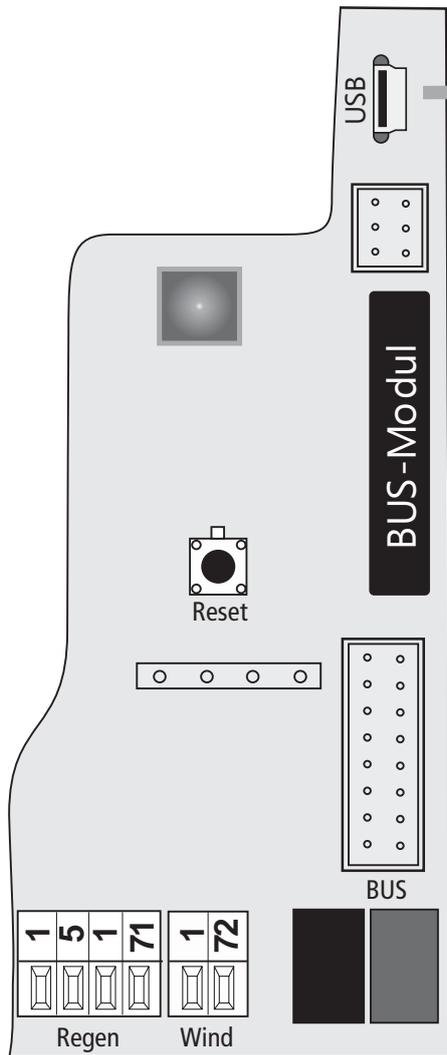

**Lizenz-Software wird benötigt für:**

- Einlernen der Funk-HSE
- Aktivieren der Empfänger-Steckkarte Funk-RWA
- Inbetriebnahme des Funk-Systems

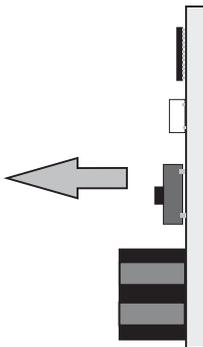

[www.aumueller-gmbh.de](http://www.aumueller-gmbh.de)

AUMÜLLER AUMATIC GMBH  
Gemeindewald 11  
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0  
Fax +49 8271 8185-250  
info@aumueller-gmbh.de